

# 広場アプローチ部分 #118敷設

下地整地 (GLより3cm鋤取り整地)



アンカー杭打ち (規定本数を並べて打ち込む)



目砂を規定量充填して散水する (レーキ等で叩いて葉を開く)



均一にならして締め固める




金槌の頭が大きい場合は補助具を使う



敷設完了




デビロン#118を並べて連結

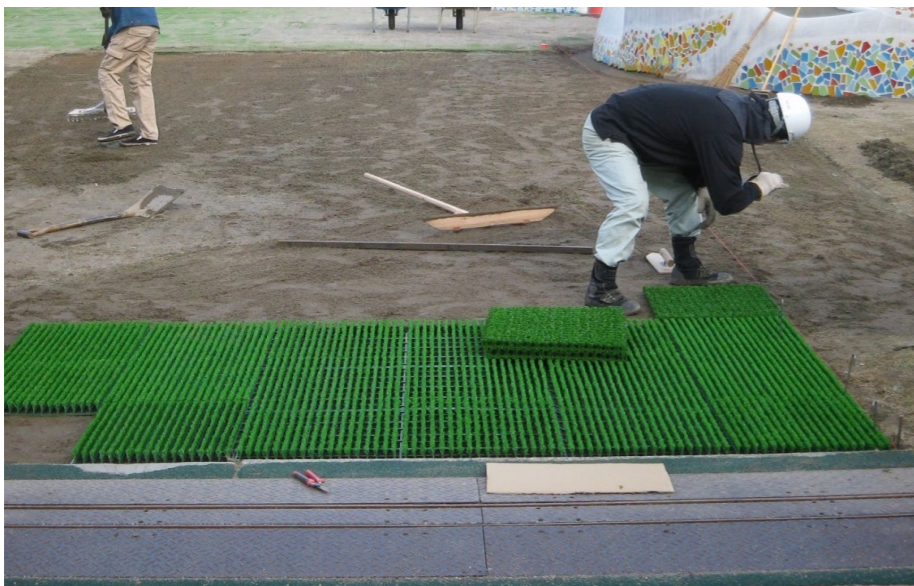

アンカー打込み完了後に目砂を充填する



葉が開いた状態

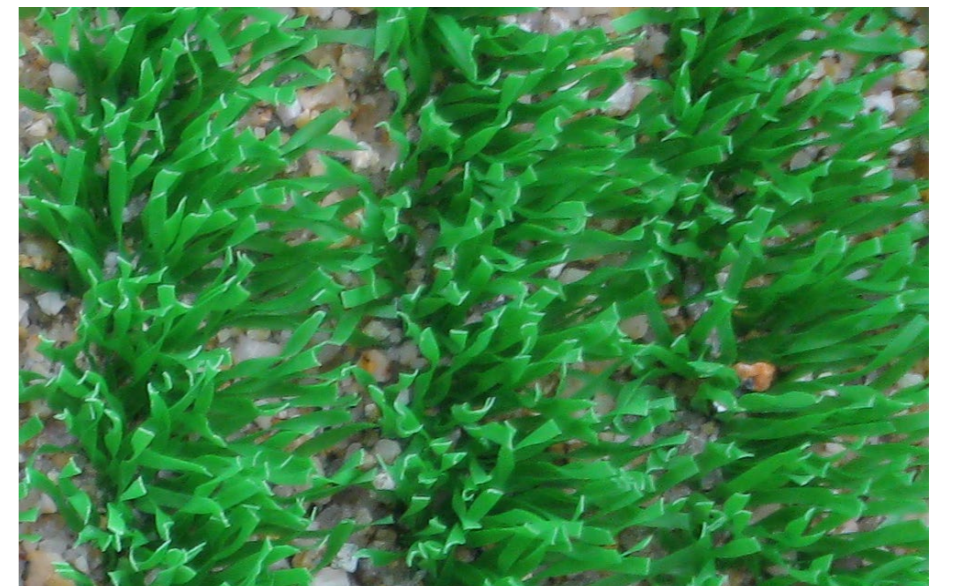



# 人工芝生 デビロン#118の施工手順

①2.5cm下がりにて整地する(細かい凹凸をなくす)



③アンカークイを打ち込む(基盤に当たるとこまで)



※芝生の頭が少し見えるぐらいまで全面に砂を入れる



②製品を連結しながら敷設面に並べる。その後アンカークイを立てる



④アンカークイを打ち終わったら砂を入れる



⑤砂入れ終了後に散水をする



※カットがある場合には万能ハサミ等でカットする



※砂入れはこすりながら全体に均一に入れる



⑥完了






公園（2連ブランコ下） 穴掘れ防止・裸地対策（人工芝生デビロン#118敷設） H21.5

施工前



アンカークイ打ち

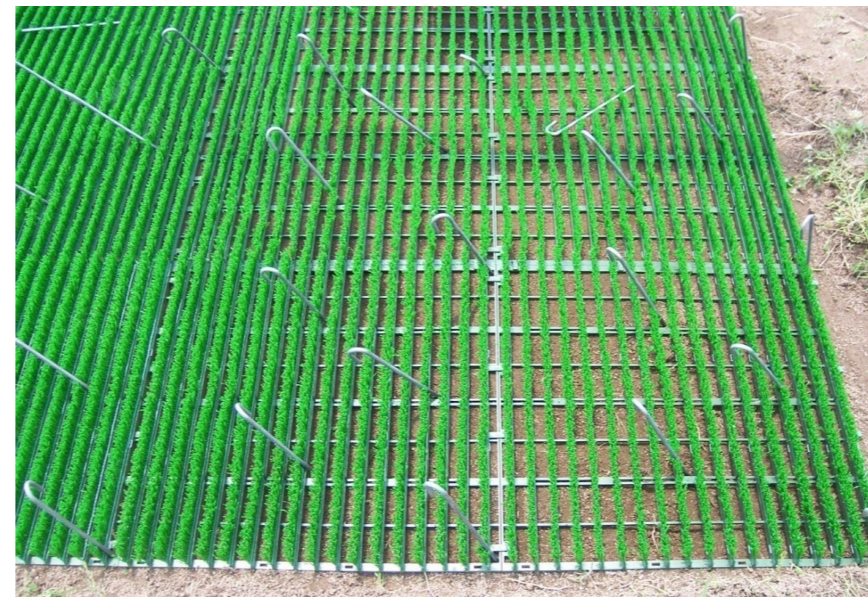

#118施工完了



下地整地（G. Lより3cm下がりで均一に）



砂入れ作業



デビロン#118を並べ連結



散水する（砂を締める・芝を開かせる）



施工後1ヶ月経過 ↓





公園(遊具下)穴掘れ防止・裸地対策(人工芝生デビロン#118敷設)

